Built

MANUAL DE INSTRUÇÃO

BLT COIFA DELTA 90

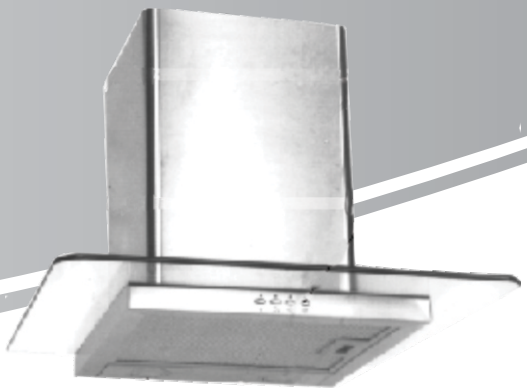

BLT VD BOX
(60cm, 70cm, 80cm, 90cm)

Recyclable

Parabéns

Ao escolher a linha Built de produtos, você optou por um produto de qualidade. As coifas da Built agregam beleza, praticidade e economia.
É prático e fácil de limpar. A Built se especializou em eletrodomésticos de embutir, estando, portanto apta a lhe satisfazer em suas necessidades do dia a dia, tornando sua casa mais elegante e sua vida mais confortável.

ÍNDICE

Lista de Peças----------4

Informações e Alertas----------5

Dados Técnicos----------6

Diagrama Elétrico----------6

Instruções para Instalação----------7

Esquema de Instalação----------8

Instrução de Operação Coifa: BLT VD BX----------10

Instrução de Operação Coifa: BLT COIFA DELTA 90----------11

Instrução de Limpeza----------11

Solução de Problemas----------12

Termo de Garantia----------13

Assistência técnica----------13

Lista de Peças

BLT VD BOX 220V
127V

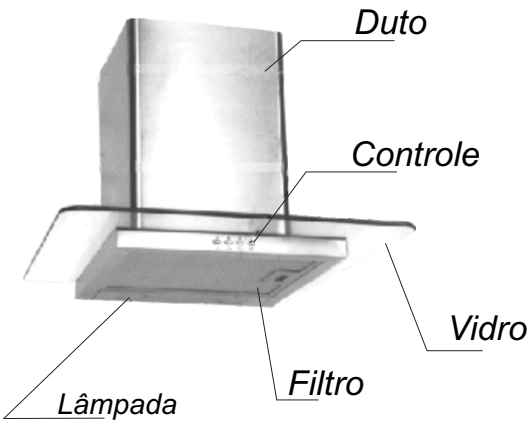

BLT COIFA DELTA 90 220V
127V

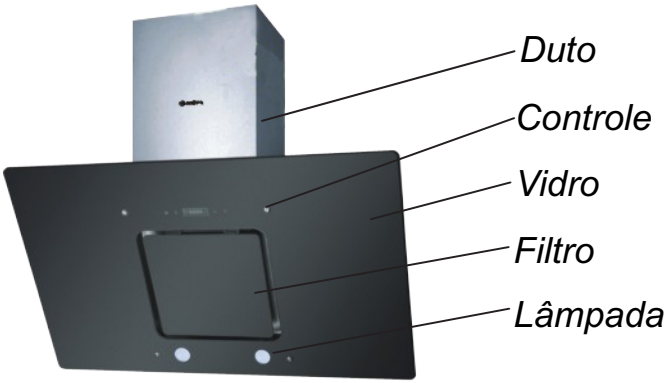

Em alguns tamanhos da coifa Box o vidro é enviado separadamente.
Para montar retire os parafusos e buchas que estão no corpo da coifa, coloque o vidro, alinhando com os furos existentes no corpo da coifa, e coloque novamente as buchas e os parafusos.

Informações e Alertas

- Não mantenha o fogo aceso sem panela quando a coifa estiver desligada.
- Crie acesso para a circulação de ar ou abra porta ou janela quando estiver usando a coifa em locais fechados e desligue a coifa quando estiver fazendo frituras que liberem chamas (risco de incêndio).
- Limpe regularmente (uma vez por semana) os filtros de gordura. Limpe também.
- Nunca conecte a saída da coifa a outras saídas de gases ou fumaça.
- Nunca altere as características dos componentes da coifa.
- Certifique-se que a chama do fogão não vai sair para fora das panelas devido ao fluxo de ar durante a exaustão.
- Esta coifa é somente para uso domestico.
- Gire a lâmpada no sentido horário para retirá-la. A lâmpada deve ser de 20 W.
- O óleo acumulado nos filtros da coifa não é comestível.
- Não toque na lâmpada, risco de queimaduras.
- Desmontagem e reparos devem ser feitos pela rede autorizada BUILT.
- Limpe o filtro de carvão ativado sempre que o mesmo estiver impregnado de óleo.
- Troque o filtro de carvão ativado a cada 6 meses, ou antes caso haja uso excessivo da coifa.

Dados Técnicos

MODELO	TENSÃO	POTÊNCIA DO MOTOR (W)	LÂMPADA	VOLUME AR (m^3/min)	PRESSÃO (PA)	RUÍDO (dB)	TUBO DE SAÍDA (mm)	KG	DIMENSÃO
BLT BOX	220 V	200	2X20	10+1	180	<73	Ø150	16	600X480X436~856
BLT BOX	127 V	200	2X20	10+1	180	<73	Ø150	16	600X480X436~856
BLT DELTA 90	220 V	200	2X20	11+1	180	<72	Ø150	20	900X505X832
BLT DELTA 90	127 V	200	2X20	11+1	180	<72	Ø150	20	900X505X832

Diagrama Elétrico

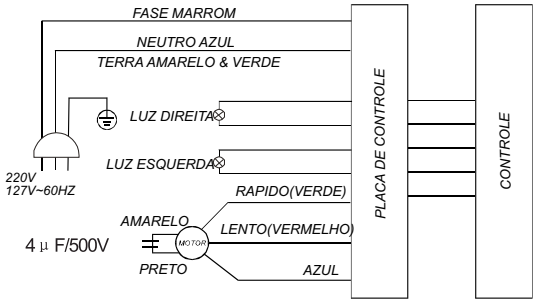

BLT VD BX 220 V
BLT VD BX 127 V

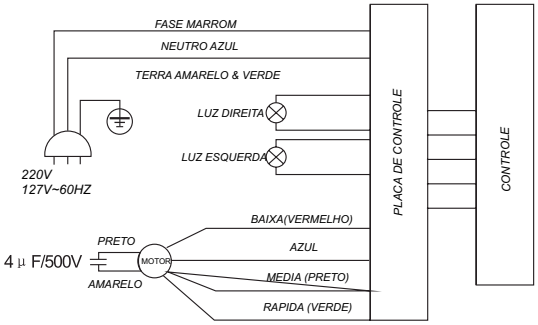

BLT COIFA DELTA 90 220V
BLT COIFA DELTA 90 127V

Estes produtos atendem às normas: 2004/08/EC 2006/95/EC

Estes produtos são certificados CE.

Instruções para Instalação

	Modelo BLT BOX	Modelo BLT DELTA
Altura da coifa em relação as grelhas do cooktop	700 a 750	650 a 700
Acima do cooktop faça furos para fixar os ganchos de fixação da coifa, siga as dimensões e instruções do esquema de instalação. Estique os tubos plásticos ate o furo da parede quando a instalação for com saída de ar para fora. Em instalações sem saída de ar, como função depurador não há necessidade de instalação do tubo plástico.	**Furos com 8 mm de diâmetro.**	**Furos com 8 mm de diâmetro.**
Monte os dutos de saída ajustando para a altura H (veja o esquema de instalação). Faça dois furos de 8 mm na posição onde ficará o suporte de montagem dos dutos para fixar tal suporte a parede.	x	x
Certifique-se que os ganchos de fixação estejam firmes e nivelados.	x	x
Fixe o tubo plástico de saída na flange através dos três parafusos ST3 X 9,5 (somente no caso de saída externa).	x	x
Conecte o tubo plástico de saída adequadamente, encaixando no furo de saída da parede (somente no caso de saída do ar para fora).	x	x
Ajuste a altura do duto metálico alinhe a parte superior do duto com o suporte de montagem, alinhe os furos do duto com os furos do suporte de montagem e fixando ambos os lados com o parafuso m4x8.	x	x
Tire os filtros de carvão de dentro da coifa e pressionando com as duas mãos, monte os nos ganchos inferiores do motor.	x	x
Verifique se todas as partes foram instaladas corretamente.	x	x
Conecte o cabo de alimentação, e verifique se esta funcionando corretamente.	x	x

Esquema de Instalação

Instale em ambiente seco e sem luz solar incidindo diretamente.
A superfície onde será fixada deve ser lisa e resistente a fixadores convencionais.
A coifa deve estar localizada bem no centro do fogão.

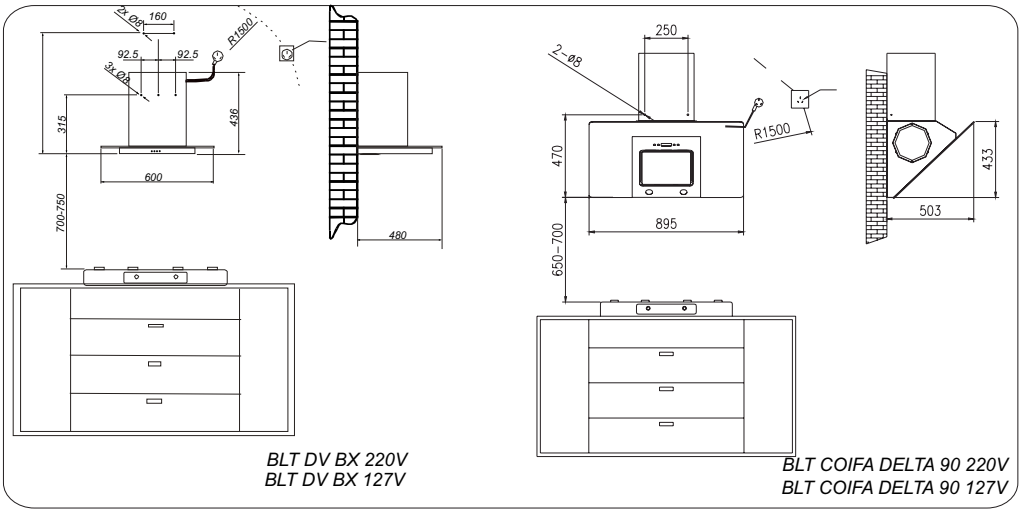

BLT DV BX 220V
BLT DV BX 127V

BLT COIFA DELTA 90 220V
BLT COIFA DELTA 90 127V

Estes produtos deverão ser aterrados.

Fixação

figura 01. Fixe o suporte de montagem do duto com 2 parafusos Ø4x58.
Posições e distancias estão no esquema de montagem.

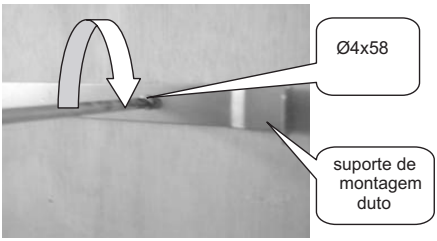

(Figura 1)

Ajuste da altura do duto

Figura 02. Estenda o duto até coincidir os furos do mesmo com o do suporte. Posições e distâncias estão no esquema de montagem.

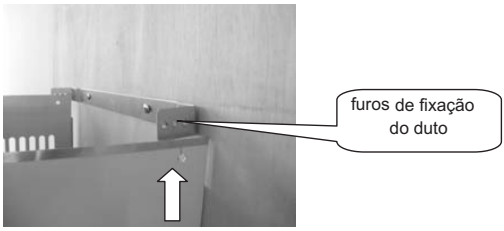

(Figura 2)

Figura 03. Fixe o duto ao suporte utilizando parafuso M4x8 em ambos os lados.

(Figura 3)

Filtro de Carvão

Instruções e especificações:

As coifas Built vêm equipadas com filtro de carvão ativado.
Para instalá-lo proceda da seguinte forma.
Na figura 04, os filtros do interior da coifa, segure o filtro com as duas mãos, insira o mesmo nos ganchos existentes no motor e gire no sentido horário.

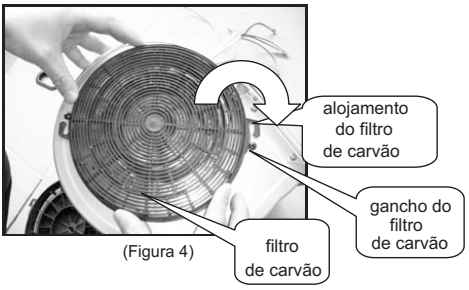

(Figura 4)

Instrução de operação COIFA BLT DELTA 90.

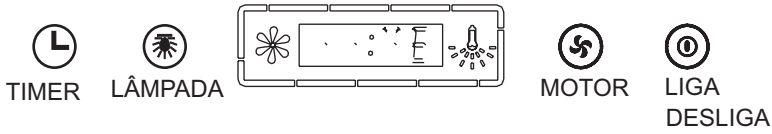

1) Conecte o plug à rede elétrica, um sinal soara uma vez, indicando que esta ligado.

2) Acionamento do timer: Quando desligado mostra 0:00 no display.

Aperte na tecla do timer, o display mostrará 1:00.
Aperte outra vez o display mostrará 2:00.
Aperte continuamente sem intervalo, o display irá mostrar de 0:00, 1:00, 2:00... 99 minutos.
Insira o tempo desejado, quando o tempo retornar a 0:00 o motor desligará automaticamente.

3) Tecla de velocidade do motor.

Aperte uma vez, o motor ligará na máxima velocidade.
Aperte a segunda vez, o motor ligará na baixa velocidade.
Aperte continuamente, o motor ajustará na velocidade máxima, média ou mínima.

4) Lâmpadas

Pressione a tecla da lâmpada, o indicador da lâmpada indicará acesso ou apagado.
A lâmpada só acenderá se for pressionado a tecla da lâmpada, a qualquer momento.
Se somente a lâmpada for acionada, o display apagará totalmente quando a lâmpada for desligada.

5) Tecla Liga e Desliga.

Pressione a tecla liga/desliga no display, indicará 0:00 após isso use a tecla motor.
Pressione a tecla liga/desliga uma vez para desligar o motor.
Pressione a tecla liga/desliga quando a lâmpada estiver acessa a lâmpada continuará ligada e o display indicará 0:00.
Pressione a tecla liga/desliga com a lâmpada desligada, o display estará desligado.

Instrução de operação COIFA BUILT BOX.



1) Insira o plug na tomada.
2) Pressione a tecla 1 e a coifa funcionará na velocidade maior, pressione novamente e a coifa desligará.
   Pressione a tecla 2 e a coifa funcionará no nível médio .
   Pressione a tecla 2 novamente e a coifa irá parar.
   Pressione a tecla 3 e a coifa funcionará no nível mais fraco.
   Pressione a tecla 3 novamente e a coifa irá parar.
3) Pressione a tecla e a lâmpada acenderá.
   Pressione a tecla e a lâmpada apagará.

Instrução de limpeza

Desconecte o plug da tomada antes de limpar a sua coifa.

As coifas possuem partes cortantes, use luva para limpar e fazer manutenção.

Limpe a motor e a ventoinha quando necessário.

Limpe o filtro de alumínio, filtro de carvão e as superfícies metálicas regularmente.

Procure usar detergente neutro para limpar internamente a coifa.

Coloque os filtros de gordura em solução de detergente neutro, depois enxugue-os e seque-os.

Certifique-se que não vá água para as partes elétricas.

Limpe as partes externas da coifa com produtos especiais para inox (Brilhainox 3M silicone em spray, etc).

A permanência da coifa em ambientes de alta umidade, sem limpeza da mesma pode causar manchas de oxidação. Para evitar tais manchas aplique produtos protetores de inox regularmente (Brilhainox, silicone, etc)

PROBLEMA	PRODUTO	CAUSA PROVÁVEL	SOLUÇÃO	CÓD. DE BARRA
Mesmo com as teclas acionadas, motor e lâmpadas não funcionam.	BLT BOX BLT DELTA	- plug não conectado corretamente. - lâmpadas queimadas. - cabo desconectado. - transformador das lâmpadas com defeito.	- insira o plug corretamente na tomada. - troque as lâmpadas. - procure um posto de assitência técnica. - procure um posto de assitência técnica.	
Lâmpadas funcionam e motor não funciona.	BLT BOX BLT DELTA	- ventoinha do motor bloqueada. -tecla não pressionada completamente. - capacitor do motor não conectado corretamente. - motor com defeito.	- verifique e libere a ventoinha até a mesma girar livremente. - pressione a tecla completamente. - procure um posto de assistência técnica. - procure um posto de assistência técnica.	
Coifa com vibração.	BLT BOX BLT DELTA	- coifa não fixada totalmente. - motor montado incorretamente. - ventoinha com defeito.	- fixe e aperte adequadamente os parafusos de fixação da coifa. - procure um posto de assistência técnica.	
Baixa aspiração.	BLT BOX BLT DELTA	- coifa instalada muito alta. - a tampa de saída não está abrindo completamente. - muita corrente de ar na região da coifa. - filtros saturados por gordura.	- corrija a altura de instalação da coifa. - verifique a tampa de saída fazendo com que a mesma fique flexível e abra completamente. - feche portas e janelas do ambiente. - limpe os filtro de alumínio e troque os de carvão ativado	
Só funciona uma velocidade.	BLT BOX BLT DELTA	- controle com defeito.	Contacte um posto autorizado para assistência técnica.	

Termo de Garantia

A coifa Built é garantida por doze meses, a contar da data da compra, desde que observadas e respeitadas as disposições legais aplicáveis, referentes aos defeitos de material ou fabricação. O conserto ou substituição de peças defeituosas durante a vigência desta garantia se dará somente pelos postos de serviços autorizados, a partir da apresentação da nota fiscal de compra. Postos Autorizados são aqueles credenciados pela Built, os quais estão autorizados somente a utilizar materiais e acessórios aprovados pela própria Built.
O consumidor perderá totalmente a garantia quando:
- O produto não for manuseado em condições normais (de acordo com o manual de instruções), ou não for utilizado para fins a que se destina (uso doméstico);
- O produto for violado, desmontado ou adulterado fora dos postos de serviços autorizados;
- O defeito do produto decorrente de acidentes de transporte, mal-acondicionamento, uso inadequado e instalação em rede elétrica imprópria;
- Forem incorporados ao produto peças e componentes não originais ou acessórios não recomendados pela Built;
- Houver remoção e/ou alteração no número de série ou de plaqueta de identificação do aparelho;

Ônus eventuais por conta do consumidor:
- A garantia regulamentar oferecia pela Built, pressupõe produtos atendidos pelos Postos de Serviços Credenciados Built;
- A instalação do produto é por conta do consumidor;
- Defeitos não existentes ou originados por uso indevido devem ser pagos pelo consumidor;
- Toda e qualquer despesa além da mão-de-obra, deslocamento e reposição de peças em garantia, são de responsabilidade do consumidor.

Observações

A Built não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir responsabilidades relativa a garantia de seus produtos além dos aqui explicados.
A Built reserva-se no direito de alterar o produto e as especificações deste manual sem prévio aviso.
Leia sempre o manual de instruções antes de operar o produto e sempre que tiver dúvidas.

Assistência Técnica

Para informações sobre os postos autorizados Built podem ser feita através do site:
www.built.com.br ou **0800-646 9990**

Rua Blumenau, 613 Bairro dos Municípios - Cep:88337-450
Balneário Camboriú - SC - Fone/Fax: (47) 3363-2359
CNPJ: 04.113.146/0001-02
www.built.com.br